


SIEVERT®

Electronic USB Lighter

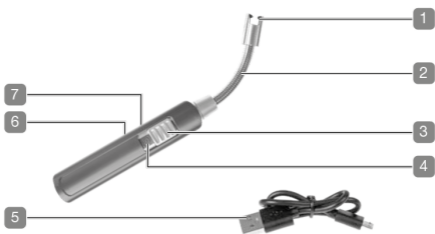

1. Arc
2. Flexi-Shaft
3. Safety Cover
4. Power Button
5. USB Cable
6. USB Port
7. LED Indicator Light

Safety

Intended Use

This appliance has been designed for private use and for hobby and DIY application.

Safety Instructions

- The appliance is not a toy. Keep it away from children and pets.
- Do not touch the arc as this can cause burns and injuries.
- The appliance generates a lot of heat. Take precautions to avoid the risk of burns or fire.
- The appliance has an automatic shut-off after 10 seconds.
- Do not use the appliance near the face or clothes.
- Do not open the appliance. The device comes with an inbuilt battery which can not be replaced. Do not insert objects into the openings of the device and do not try to dismantle the appliance.
- Never immerse the appliance in liquids and do not expose it to excessive moisture.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or fire.
- Do not use the appliance when it is charging.
- Disconnect the device from the power supply immediately after charging.

Usage

- Slide the safety cover (3) up and then press the power button (4)
- Slide the safety cover down after use.

The arc is switched off automatically after 10 seconds of each ignition for safety reasons. Start the switch again to reignite the arc.

Charging the Battery

The LED indicator light (7) flashes when the battery is low. Please charge the battery immediately.

Use the USB cable to charge the battery.

Technical Data

- Connect the USB cable to a computer or any USB port with DC 5V + -0.5V, 0.3-1A. The blue light glows when it is charging and turns off once the battery is fully charged. The device is fully charged in 1-2 hours.
- Do not charge for more than 5 hours. Disconnect the device from the power supply after charging.
- If the battery is low (LED indicator light is glowing), charge the battery immediately to extend its service life.

For charging, note the required output power of the mains adapter / USB port:

- Output power: 5V --- / 0.3-1A

Model number	443000
Lithium battery	220 mAh, 3.7 V, 0.81 Watt
Battery charging time	1.5-2 hours
Micro-USB port	Max. DC 5 V ± 0.5 V, 0.3 to 1 A

Recycling



Dispose of the packaging material according to the type of material and according to any local regulations




This appliance contains a lithium battery (220 mAh, 3.7 V, 0.81 Watt). Follow state regulations for disposal. Owing to potentially hazardous substances that are frequently contained in waste electronic equipment, incorrect handling of waste equipment may have a negative impact on the environment and on the health of human beings. By disposing of this appliance correctly, you are also contributing towards an efficient use of natural resources. Information on collecting points for waste equipment can be obtained from your local authority, the public waste disposal authority, and authorized institution for the disposal of waste electrical and electronic equipment or the waste collection services. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

Warranty

Sievert warrants to the original purchaser that this product is free from defects in material and workmanship for as long as you own your Flexilighter. This warranty is valid for all purchaser of the Flexilighter on or after May 1, 2023. This warranty does not apply to products that has been damaged as a result of improper maintenance, accident or other missue, or which fails to operate due to normal wear and tear. This warranty is void if the product is repaired or modified in any way by anyone other than Sievert. Sievert will replace the product if it provides to be defective in materials or workmanship. The sole obligation of Sievert and your exclusive remedy under this warranty are limited to such replacement. To make a claim under this warranty, contact any of Sievert retailers or contact Sievert directly at (815) 639-1319. Please provide proof of date of purchase when making a claim. Sievert makes no other warranties concerning the product. In no event shall Sievert be liable for incidental or consequential damages. Some states do not allow for exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65warnings.ca.gov.

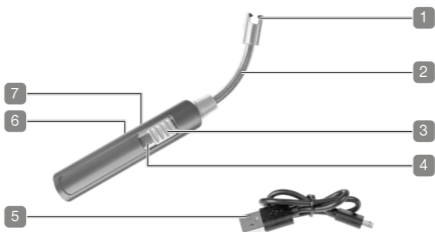

1. Arco
2. Eje flexible
3. Cubierta de seguridad
4. Botón de encendido
5. Cable USB
6. Puerto USB
7. Luz indicadora LED

Seguridad

Uso previsto

Este aparato ha sido diseñado para uso privado y para aplicaciones de bricolaje y hobby.

Instrucciones de seguridad

- El aparato no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños y animales domésticos
- No toque el arco, ya que puede provocar quemaduras y lesiones.
- El aparato genera mucho calor. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras o incendios.
- El aparato se apaga automáticamente a los 10 segundos.
- No utilice el aparato cerca de la cara o de la ropa.
- No abra el aparato. El aparato lleva una batería incorporada que no se puede sustituir. No introduzca objetos en los orificios del aparato ni intente desmontarlo.
- No sumerja nunca el aparato en líquidos ni lo exponga a una humedad excesiva.
- No exponga el aparato a la luz solar directa ni al fuego.
- No utilice el aparato cuando se esté cargando.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica inmediatamente después de cargarlo.
- Deslice la cubierta de seguridad (3) hacia arriba y, a continuación, pulse el botón de encendido (4).
- Deslice la cubierta de seguridad hacia abajo después del uso.

El arco se apaga automáticamente después de 10 segundos de cada encendido por razones de seguridad. Vuelva a accionar el interruptor para volver a encender el arco.

Carga de la batería

La luz indicadora LED (7) parpadea cuando la batería está baja. Cargue la batería inmediatamente. Utilice el cable USB para cargar la batería.

- Conecte el cable USB a un ordenador o a cualquier puerto USB con CC 5V + -0,5V, 0,3-1A. La luz azul se enciende cuando se está cargando y se apaga cuando la batería está completamente cargada. El dispositivo se carga completamente en 1-2 horas.
- No lo cargue durante más de 5 horas. Desconecte el dispositivo de la red eléctrica después de cargarlo.
- Si la batería está baja (la luz indicadora LED está encendida), cárguela inmediatamente para prolongar su vida útil.

Para la carga, tenga en cuenta la potencia de salida necesaria del adaptador de red / puerto USB:

-Potencia de salida: 5v --- / 0.3.-1A

Datos técnicos

Número de modelo	443000
Batería de litio	220 mAh, 3.7 V, 0.81 W
Tiempo de carga de la batería	1.5-2 horas
Puerto micro-USB	Máx. DC 5 V ± 0.5 V, 0.3 to 1 A

Reciclaje



Elimine el material de embalaje según el tipo de material y de acuerdo con la normativa local.

Este aparato contiene una batería de litio (220 mAh, 3,7 V, 0,81 Watt). Siga las regulaciones estatales para la eliminación. Debido a las sustancias potencialmente peligrosas que suelen contener los residuos de aparatos electrónicos, un manejo incorrecto de los mismos puede tener repercusiones negativas en el medio ambiente y en la salud de las personas. Al



eliminar este aparato correctamente, también está contribuyendo a un uso eficiente de los recursos naturales. Información sobre el punto de recogida para la autoridad de eliminación de residuos, y la institución autorizada para la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o los servicios de recogida de residuos. Elimine el material de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

GARANTÍA

Sievert garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos de material y mano de obra durante el tiempo que usted sea propietario de su Flexilighter. Esta garantía es válida para todos los compradores del Flexilighter a partir del 1 de mayo de 2023. Esta garantía no se aplica a los productos que hayan sufrido daños como consecuencia de un mantenimiento inadecuado, un accidente u otro uso indebido, o que no funcionen debido al desgaste normal. Esta garantía queda anulada si el producto es reparado o modificado de cualquier forma por cualquier persona ajena a Sievert. Sievert sustituirá el producto si presenta defectos de material o mano de obra. La única obligación de Sievert y el único recurso del cliente en virtud de esta garantía se limitan a dicha sustitución. Para hacer una reclamación en virtud de esta garantía, póngase en contacto con cualquier distribuidor de Sievert o diríjase directamente a Sievert, tel. (815) 639-1319. Cuando presente una reclamación, facilite un comprobante de la fecha de compra. Sievert no ofrece ninguna otra garantía en relación con el producto. Sievert no se responsabiliza en ningún caso de daños incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no ser aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos como el plomo, el cual el estado de California ha determinado que es cancerígeno y produce defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para obtener más información, visite www.P65warnings.ca.gov

**SIEVERT® is a registered trademark of
SIEVERT AB JOINT STOCK COMPANY SWEDEN.**

**SUPPLIED BY:
Rothenberger USA, Inc.
7130 Clinton Road
Loves Park, IL 61111, USA
Phone: 800.545.7698
Web: rothenberger.com**